



PestBlaster

WYTRZYMAŁY • WYDAJNY • WSZECHSTRONNY

Rozpylacz do proszku

Bezprzewodowa elektryczna ściereczka do kurzu.
Profesjonaliści w zakresie zwalczania szkodników

**Specyfikacja wyrobu
& Instrukcja użytkowania**

Spis treści

Parametry wydajnościowe	1
Cechy urządzenia	2
Akcesoria	3
Sposób użycia	4
Środki ostrożności	6
Porady dotyczące użytkowania	7
Rozwiązywanie problemów	9
Gwarancja	10

PEST*TOOL* 
equipment

Parametry efektywności

Model: IPP-PT002-PB

Całkowita masa: 3 kg

Wymiary całkowite: 330 mm x 95 mm x 390 mm

Pojemność pojemnika na proszek: 250 ml

Pojemność baterii litowej: 1800mah (11.1V)


Czas pracy urządzenia (pełne ładowanie)

Nieprzekraczający 4 godzin

Napięcie nominalne DC12V

Ładowarka 12.6 V 1000 mA

Funkcjonalności urządzenia

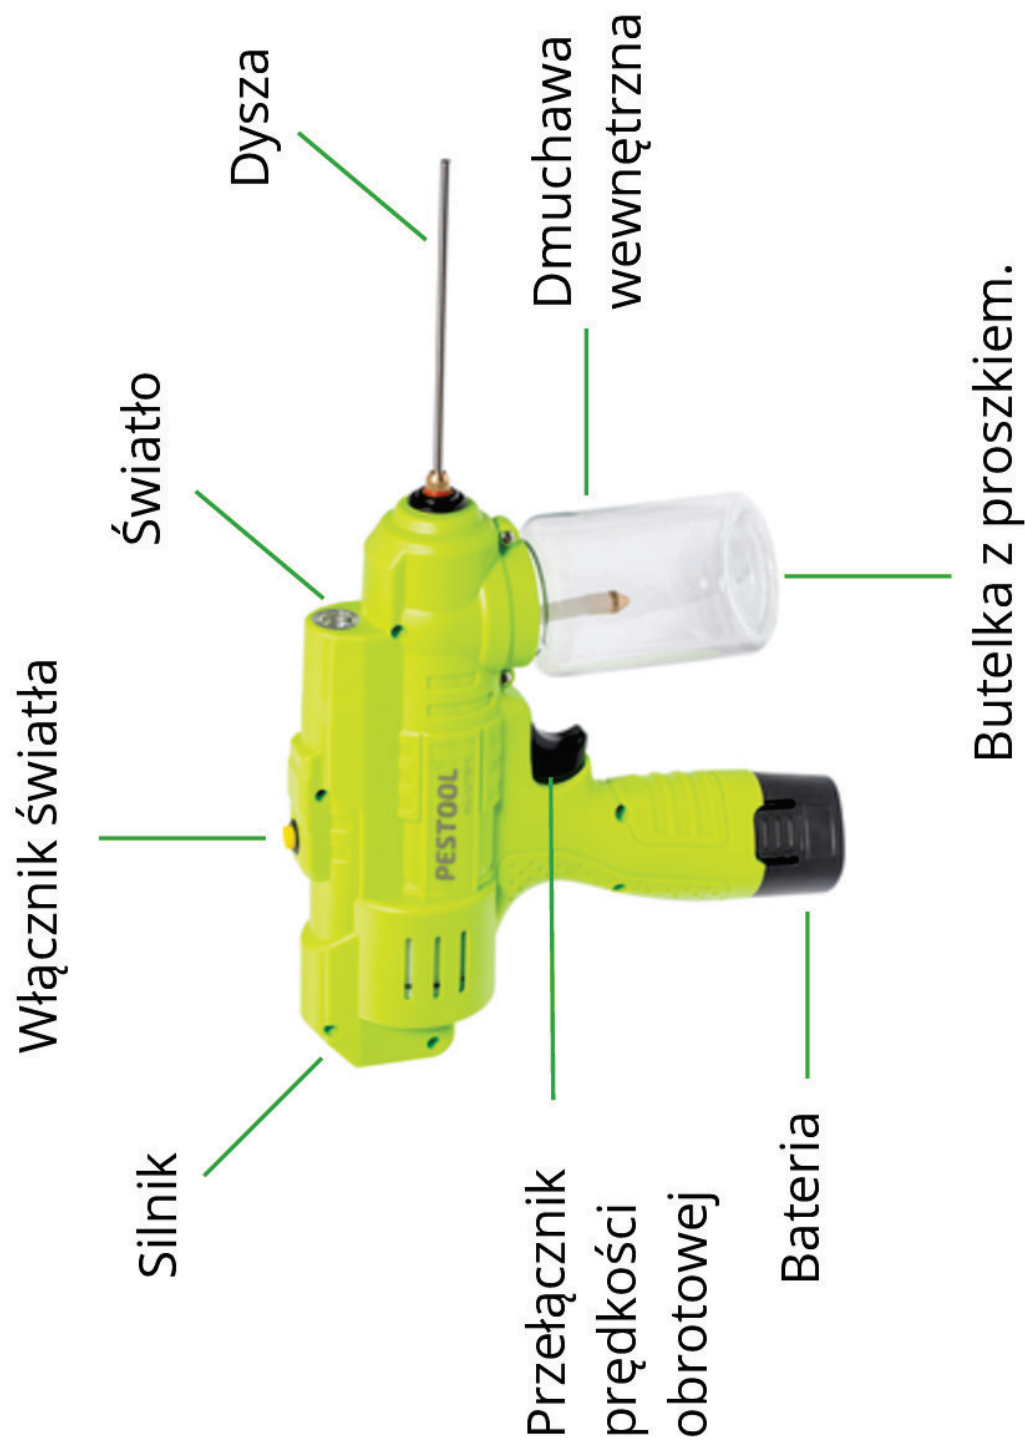

Akcesoria




Ładowarka




2 x Butelka z proszkiem i nakrętką



2 x akumulator

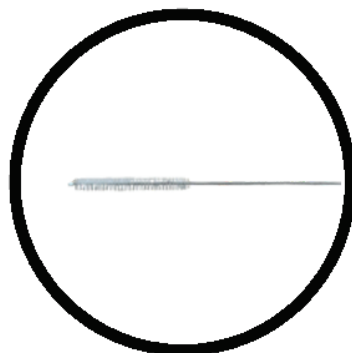

Szczotki do czyszczenia

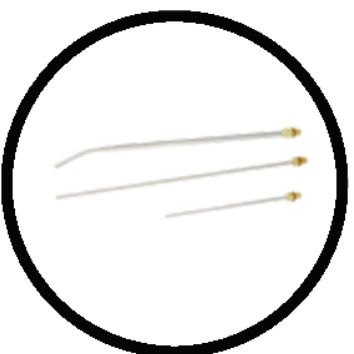


Rury oraz dysze



Etui transportowe



Końcówki z gumy

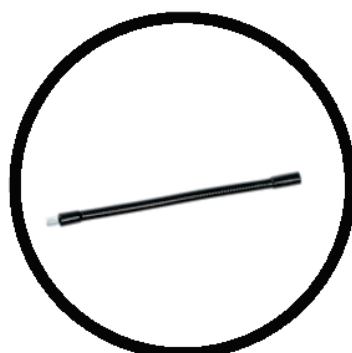

giętka rura pokryta gumą

Jak korzystać

KROK 1

Wyjmij urządzenie PestBlaster z opakowania.

KROK 2

Urządzenie będzie wyposażone w jedną baterię, jednak zalecamy jej wyjęcie i naładowanie do pełnej pojemności przed pierwszym użyciem. Po naładowaniu baterii naciśnij dwa zatrzaski, umieść baterię w porcie na dole uchwytu urządzenia, a następnie zwolnij zatrzaski.

KROK 3

Wyjmij butelkę z proszkiem i napełnij ją odpowiednią ilością insektycydu w proszku (od 30% do 50% objętości butelki). Uważaj, aby nie napełnić jej całkowicie, ponieważ pył może nie rozpylać się. Zakręć butelkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pamiętaj, że niezwykle istotne jest dokładne dokręcenie butelki.

KROK 4

Weź wybraną dyszę, przykręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do wylotu proszku w elektrycznym rozpylaczu i dokręć, aby uszczelnić wylot proszku.

Jak korzystać

KROK 5

Podczas używania urządzenia w ciemnym pomieszczeniu można nacisnąć przycisk oświetlenia umieszczony na górze urządzenia, aby zapewnić odpowiednią widoczność.

KROK 6

Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia zabiegu, trzymając elektryczny odkurzacz, naciśnij przycisk prędkości, aby rozpylić pył w wybranym obszarze. Siłę nacisku można dostosować w zależności od siły, jaką wywierasz na przycisk.

KROK 7

Po użyciu wyjmij butelkę z proszkiem i szczelnie zamknij ją dołączoną nakrętką. Nie należy opróżniać butelki. Naciśnij dwa zatrzaski baterii, wyjmij baterię i użyj ładowarki, wkładając ją do portu znajdującego się na górze baterii. Gdy kontrolka ładowarki zmieni kolor na zielony, oznacza to, że jest ona w pełni naładowana. Wyczyść miejsca połączenia, aby zapobiec gromadzeniu się proszku w urządzeniu.

Środki bezpieczeństwa

- 1) Nie czyścić odkurzacza elektrycznego żadnym płynem.
- 2) Nie używać w środowisku o wysokiej wilgotności.
- 3) Ten produkt nie obsługuje akcesoriów, które nie zostały dostarczone w futerale PestBlaster. W przypadku używania jakichkolwiek zewnętrznych akcesoriów z produktem, gwarancja nie będzie obowiązywać.
- 4) W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, zaleca się comiesięczne ładowanie i rozładowywanie baterii w celach konserwacyjnych, w przeciwnym razie może ona przestać funkcjonować.

Wskazówki dotyczące korzystania

Używaj właściwej dyszy.

1) Drobną dyszę jest przeznaczona do stosowania z relatywnie drobnymi i lekkimi insektycydami w formie pyłu. Gęste proszki, które absorbują wilgoć, mogą zatykać dyszę. W przypadku zablokowania rurki, należy ją odkręcić, oczyścić i upewnić się, że jest drożna przed ponownym użyciem. W tym celu można skorzystać z wyciora lub pojemnika ze sprężonym powietrzem.

2) Grubsze dysze z uszczelką są przeznaczone do nieco cięższych proszków. Nie oznacza to, że nie mogą się zatykać, jednak zastosowanie grubszej dyszy zmniejsza ryzyko zablokowania wylotu. W przypadku zatykania się węża, odkręć go i oczyść przed ponowną próbą użycia.

Wskazówki dotyczące korzystania

Użytkowanie Butelka

Zaleca się, aby nie napełniać butelka więcej niż w 50%. Ułatwia to korzystanie z urządzenia i zapobiega zatykaniu się przewodów.

Użytkowanie baterii

Naciśnij dwa zatrzaski baterii, aby wyjąć ją z urządzenia PestBlaster, a następnie podłącz ładowarkę do portu ładowania znajdującego się w górnej części baterii. Podczas ładowania normalne jest, że ładowarka generuje zauważalne ciepło.

Nie ładuj bez nadzoru. Po każdym użyciu, przed przechowywaniem, upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana.

Jeżeli odkurzacz elektryczny nie jest używany, należy dbać o akumulator, ładując go oraz rozładowując raz w miesiącu. W przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu lub przestać działać.

Rozwiązywanie trudności

- 1) Jeśli odkurzacz elektryczny nie funkcjonuje, naładuj akumulator lub go wymień.
- 2) Jeśli rozpylanie proszku nie przebiega płynnie, sprawdź, czy wąż wylotowy proszku nie jest zablokowany, a w razie potrzeby go wyczyść. Surowo zabrania się dalszego użytkowania w przypadku zablokowania, co może prowadzić do pęknięcia butelki i obrażeń.
- 3) Jeśli proszek wycieka, odkręć butelkę i oczyść proszek w miejscu połączenia butelki z elektrycznym odkurzaczem. Po oczyszczeniu dokręć butelkę.
- 4) W przypadku, gdy problem nie ustąpi, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wsparcia technicznego.

Gwarancja

Rurka wylotowa proszku oraz butelka z proszkiem objęte są gwarancją na okres jednego (1) miesiąca.

Ładowarka oraz akumulator objęte są sześciomiesięczną (6) gwarancją.

Części eksploatacyjne nie podlegają gwarancji.

Gwarancja na korpus trwa jeden (1) rok.

Powyższe stanowi gwarancję na szkody, które nie są wynikiem działań człowieka. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez człowieka.

Rozpylacz do proszku (PestBlaster)

Model: IPP-PT002-PB



IPP Brands Inc.

9150, ul. Meilleur, Montreal H2N 2A5 (Quebec), Kanada



PestBlaster

STRAPAZIERFÄHIG ● EFFIZIENT ● VIELSEITIG

Pulverstreuer

Akku-Zerstäuber für
die professionelle Schädlingsbekämpfung

**Produktspezifikationen
& Benutzerhandbuch**