


DYSPENSER EXHALE

Instrukcja obsługi

SKATEK®
Bed Bug Innovation

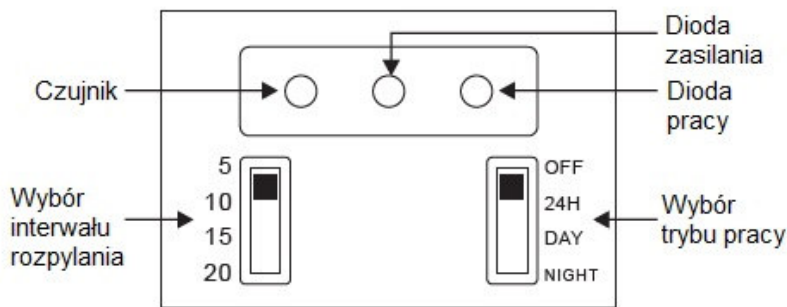

Czujnik: W urządzeniu znajduje się czujnik światła, nie miga.

Dioda zasilania: Po włączeniu urządzenia zielona dioda miga co sekundę.

Dioda pracy: Po zmianie trybu pracy z OFF na 24H / DAY / NIGHT mignie czerwona dioda.

Instrukcja:

Krok 1: Otwórz obudowę urządzenia przyciskając szary przycisk na górze obudowy.

Krok 2: Umieść dwie baterie typ D (R20) w urządzeniu zgodnie z polaryzacją.

Krok 3: Wybierz tryb pracy urządzenia

- Wybierz tryb pracy
 - 24H** Dyspenser działa przez całą dobę, zgodnie z wybranym interwałem czasowym. (zalecane)
 - DAY** Dyspenser działa wyłącznie, gdy w pomieszczeniu jest widno (światło dzienne lub sztuczne).
 - NIGHT** Dyspenser działa wyłącznie podczas MROKU (np. przy braku światła w nocy)
- Wybierz interwał czasowy (przerwę między emisjami preparatu): 5, 10, 15 lub 20 minut

! UWAGA !

Nigdy nie kierować dystrybutora Exhale z zainstalowanym aerozolem w swoją stronę lub innych. Po przełączeniu trybu pracy z OFF, dyspenser inicjuje rozpylenie testowe, a następnie będzie rozpylać zgodnie z wybranym interwałem czasowym.


Krok 4: Instalacja aerozolu Exhale

Umieść aerozol Exhale tak, by szyjka puszkki (szary metalowy element) znalazła się ponad metalowym uchwytem dyspensera.

Uwaga: PRZED umieszczeniem puszkki w dyspenserze upewnić się, że tłok jest w pozycji „górnej”. W przeciwnym razie, używając długopisu lub klucza delikatnie wcisnąć tłok do pozycji górnej.

Gdy puszka Exhale znajduje się w urządzeniu, nie kierować dyspensera w stronę twarzy własnej lub innych.

Po zmianie trybu pracy, urządzenie inicjuje testową emisję preparatu.

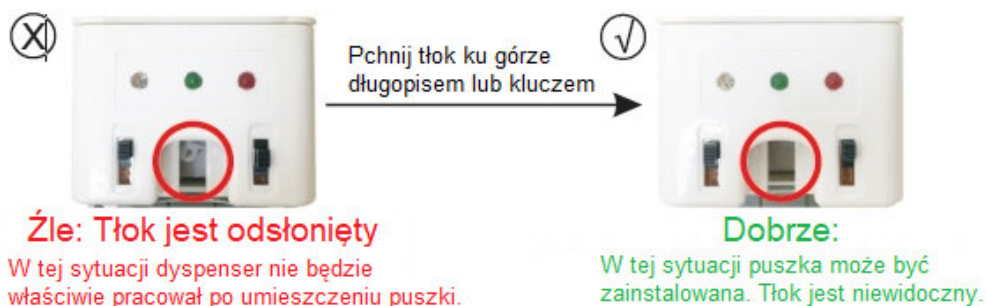

Krok 5: Urządzenie jest gotowe do pracy

Zamknij pokrywę i umieść dyspenser w odpowiednim miejscu. W razie potrzeby, zabezpiecz dołączonym zamkiem boczną ściankę obudowy urządzenia.